



1. Войдите в меню телевизора: нажмите кнопку **Home** на пульте и выберите пункт **Настройки** на экране телевизора.

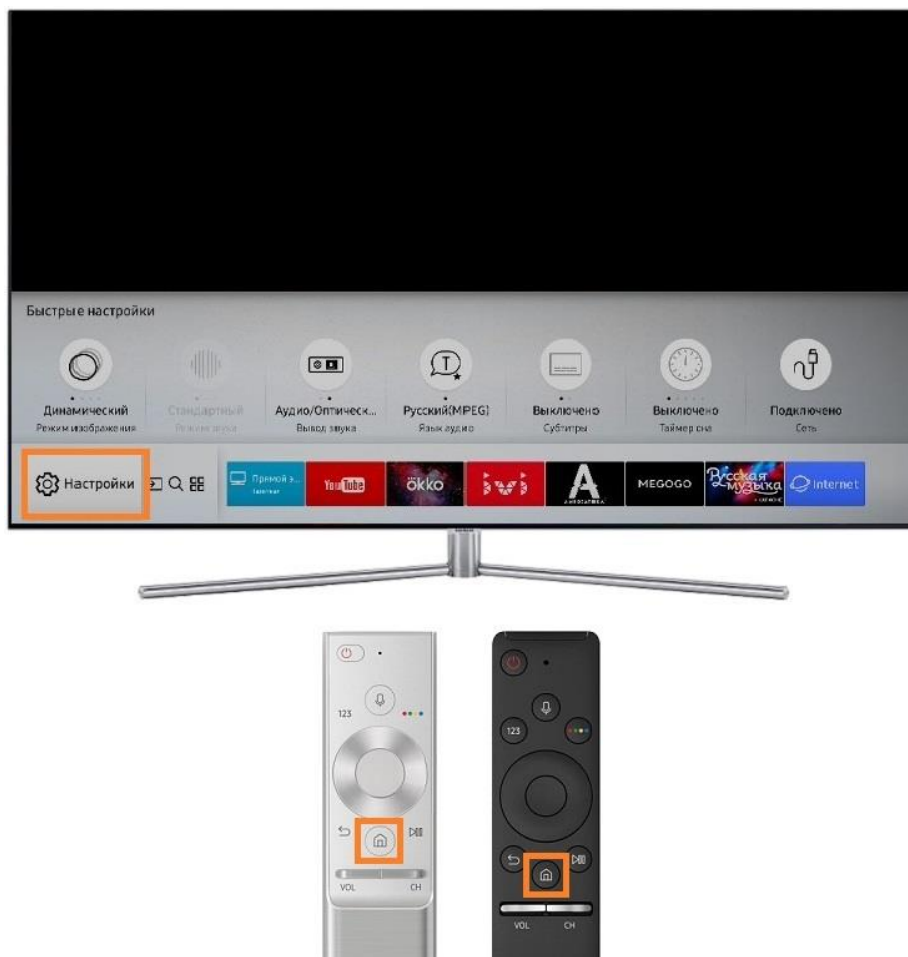


2. Выберите пункт **Общие**.

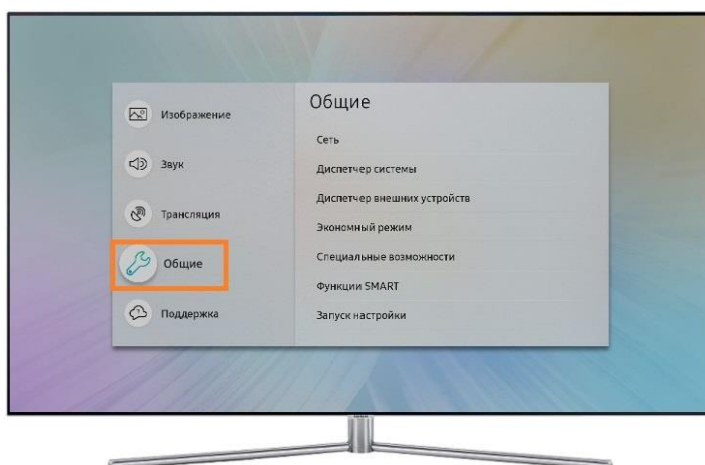

3. Выберите пункт **Сеть**.




4. Выберите пункт **Открыть настройки сети**.

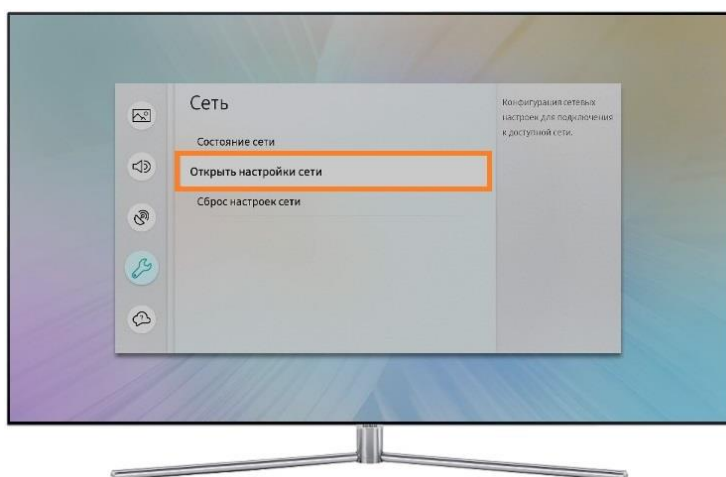


5. Выберите тип сети — **Беспроводной**.



6. Подождите, пока телевизор найдет сети Wi-Fi, и выберите свою.

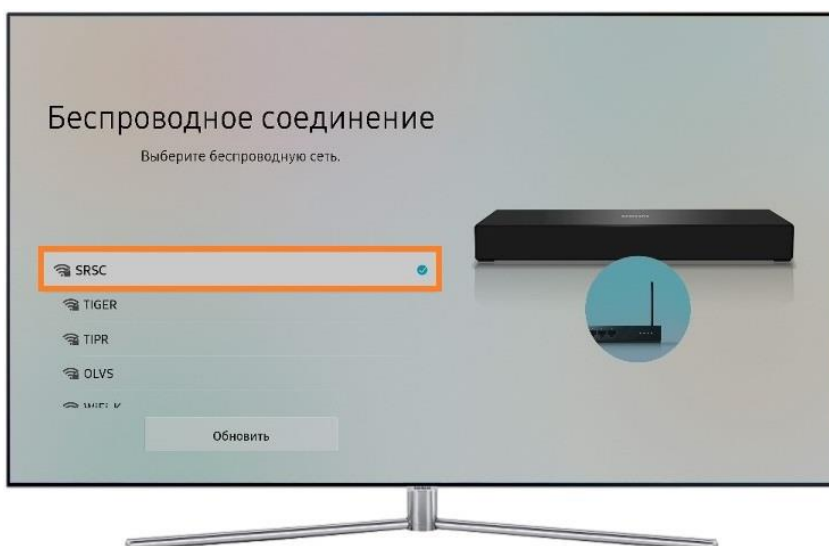

7. На экране появится клавиатура. Введите пароль от сети и нажмите **Готово**. Чтобы посмотреть, какой пароль вы ввели, поставьте галочку в поле **Показ. пароль**.

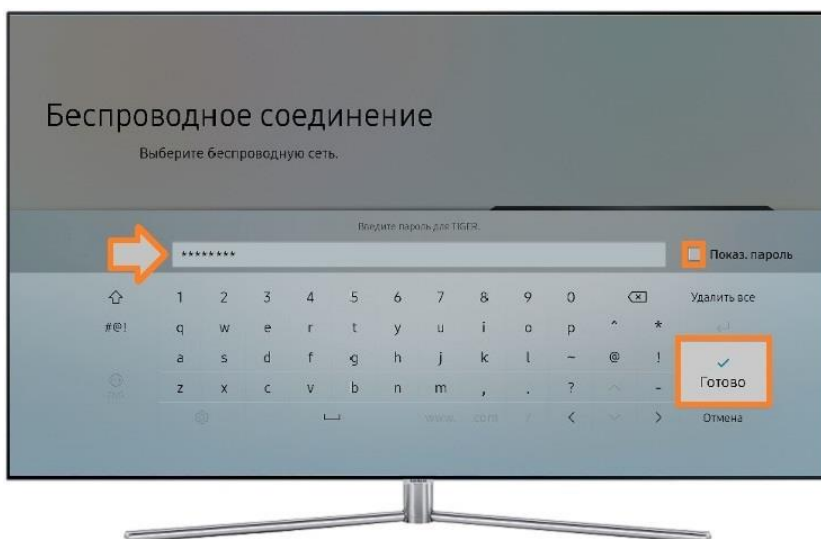

8. Дождитесь, пока телевизор проверит пароль, и нажмите **ОК**.

